

Matériel requis

- Nettoyant dégraissant
- Chiffon doux
- Niveau à bulle
- Mètre ruban
- Ruban de masquage
- Crayon
- Pistolet à cartouche
- Silicone pour les joints

DÉCOUPES

- Scie cloche*
- Scie circulaire avec guide*
- Scie à métaux (profilés)
- Papier abrasif *lame pour métal

En option


- Kit de pose
 - 1 tube de colle
 - 2 cales de 3mm
 - 1 notice de pose

Pose
Garantie
10 ans
avec la colle
Muranéo




CRÉDENCE - NOTICE DE MONTAGE

Muranéo

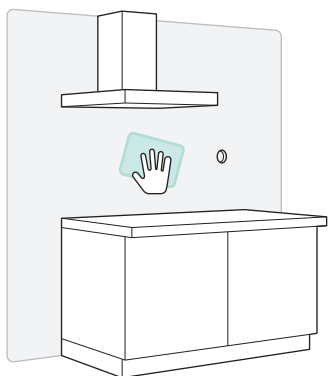


1 Préparation du support

- Assurez-vous que la surface soit propre, lisse, sèche, dépoussiérée et dégraissée à l'aide d'un **chiffon doux** et d'un **nettoyant dégraissant**.
- Vérifiez les **mesures** de votre installation.
- Vérifiez le **niveau** du plan de travail.

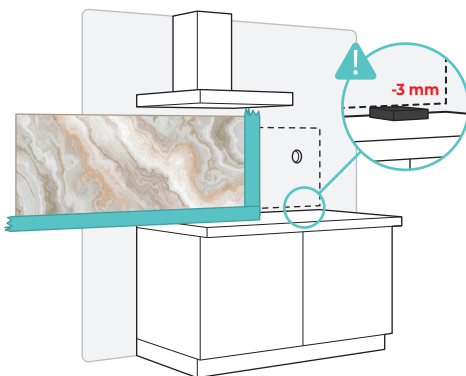


2 Découpe de la crédence

- Placez le visuel face à vous et utilisez le **ruban de masquage** (📏) pour protéger l'impression.
- **Reportez les mesures** sur la crédence en prenant en compte l'épaisseur de la **calle de 3 mm** (⚠️) pour le joint d'étanchéité.
- Découpez la crédence en utilisant une **scie circulaire avec guide**.

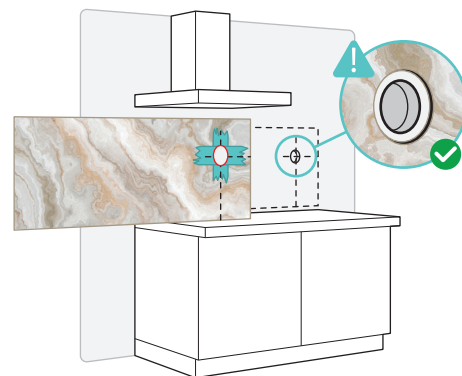

3 Perçage de la crédence

- **Prenez les mesures** afin de marquer les emplacements des prises et des interrupteurs en prenant en compte l'épaisseur de la **calle de 3 mm** (⚠️).
- Percez les trous avec une **scie cloche**.
- Lissez la tranche venant d'être coupée avec du **papier abrasif**, puis retirez les copeaux avec un **chiffon doux**.

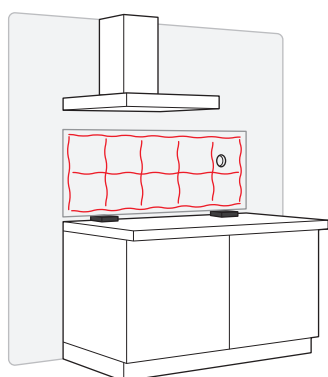

4 Encollage du mur

- Placez les **cales de 3 mm** d'épaisseur sur le plan de travail (📏).
- Positionnez la crédence et **tracez les contours** (□) sur le mur.
- Appliquez généreusement la **colle Muranéol** (🔴) sur le mur en faisant un quadrillage tous les 30 cm environ.



5 Pose de la crédence

- Posez la **crédence** à l'aide des **cales de 3 mm** (📏).
- Appuyez de façon à bien répartir la colle sur toute la surface.




6 Étanchéité

- Retirez les **cales de 3 mm** après **24 heures**.
- Faites un **joint de silicone** (🔴) entre le plan de travail et la base de la crédence.




1 Préparation du support

- Assurez-vous que la surface soit propre, lisse, sèche, dépoussiérée et dégraissée à l'aide d'un **chiffon doux** et d'un **nettoyant dégraissant**.
- Vérifiez les **mesures** de votre installation et le **niveau** du receveur.
- Sur un mur brut, nous vous conseillons d'appliquer une **peinture hydrofuge**.

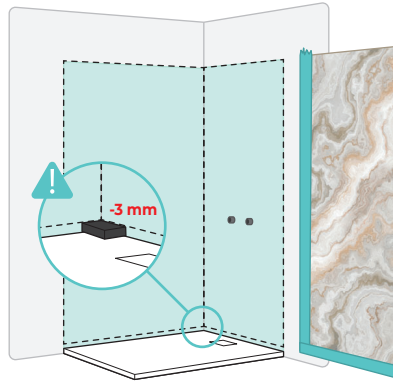


2 Découpe des panneaux**

- Placez le visuel face à vous et utilisez le **ruban de masquage** (🖌️) pour protéger l'impression.
- Reportez les mesures** sur le panneau en prenant en compte l'épaisseur de la **calle de 3 mm** (⚠️) pour le joint d'étanchéité.
- Découpez le panneau en utilisant une **scie circulaire avec guide**.

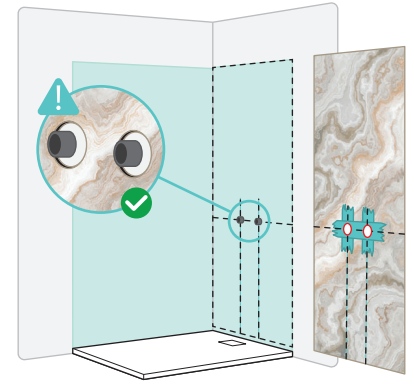

3 Perçage des panneaux

- Prenez les mesures** afin de marquer les emplacements des arrivées d'eau en prenant en compte l'épaisseur de la **calle de 3 mm** (⚠️).
- Percez les trous avec une **scie cloche**.
- Lissez la tranche venant d'être coupée avec du **papier abrasif**, puis retirez les copeaux avec un **chiffon doux**.

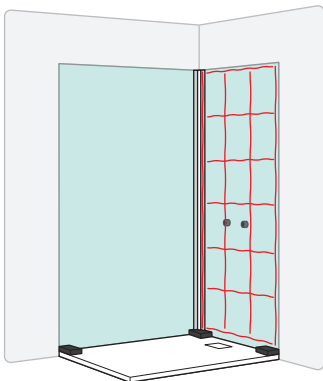

4 Encollage du mur

- Placez les **cales de 3 mm** d'épaisseur sur le receveur (🔲) puis **tracez les contours** des panneaux (□).
- Ajustez les **profilés** avec la scie à métaux et collez le **profilé d'angle**.
- Appliquez la **colle Murané** (👉) dans le **profilé d'angle** et sur le mur en faisant un quadrillage tous les 30 cm environ.



5 Pose des panneaux

- Appliquez de la **colle Murané** sur les **profilés de finition** (👉).
- Insérez les panneaux dans le **profilé d'angle** et posez-les avec les **profilés de finition** sur les **cales de 3 mm** (🔲).
- Appuyez de façon à bien répartir la colle sur toute la surface.



6 Étanchéité

- Retirez les **cales de 3 mm** après **24 heures**.
- Faites un **joint de silicone** (👉) entre le receveur et la base des panneaux.
- Faites un joint de silicone autour de la robinetterie (🔩).

**Largeurs à déduire pour les profilés

Profilé finition

-0,3 cm

Angle intérieur

-0,9 cm

Profilé raccord

-0,2 cm

Angle extérieur

-0,1 cm

Entretien

- Utilisez de l'eau savonneuse ou un anticalcaire, en prenant soin de ne pas utiliser de produits abrasifs.
- Frottez la surface à l'aide d'un chiffon doux (micro fibre ou autre).
- ⚠️ **Ne pas utiliser d'acétone, de crème à récurer ou tout autre produit agressif.**

Plus d'infos
et vidéos sur
muranéo.fr

